

FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL



Immer wenn mit flexiblen Fliesenklebstoffen geklebt wurde, muss ein flexibler Fugenmörtel eingesetzt werden, am besten ein Produkt, das zusätzlich schnell aushärtet.

Produktleistung

- | Flexibler und schneller Schlammfugenmörtel.
- | Für Fugen über Fußbodenheizungen, auf Spanplatten, Balkonen und Terrassen.
- | Wasser- und schmutzabweisend, abriebfest, frostbeständig.
- | Nach 2-4 Stunden begehbar.
- | Für schmale und breite Fugen von 2-20 mm.
- | An Wand und Boden. Innen und außen.
- | In CG 2 WA-Qualität der EN 13888.

Praxistipp: Wer am Wochenende, z.B. sein Badezimmer, komplett fertig stellen will, nimmt SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL und FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL.

Anwendungen

1. Zum Ausfugen von Wand- und Bodenfliesen.
2. Zum Ausfugen von Belägen, die mit flexiblen Fliesenklebstoffen, z. B. SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, GROSSE KLASSE GROSSFORMAT-KLEBER, DRAUF + SITZT geklebt worden sind.
3. Zum Ausfugen von Belägen, die mit SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL geklebt worden sind.

Innen und außen.



Für Fliesenfugen, die nach 2-4 Stunden begangen werden sollen.

Untergründe und Vorbereitung

Allgemeines	vor dem Verfugen Fliesenklebstoffe nach Packungsvorschrift, Verlegemörtel 2-3 Wochen erhärten lassen. Ausnahme: mit SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL geklebte Beläge können schon nach 3 Stunden mit FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL verfugt werden.
Belagsmaterialien	Bodenklinkerplatten, Cotto-Platten, Feinsteinzeugfliesen, Riemchen, Spaltplatten, Steingutfliesten, Steinzeugfliesen. Für Natursteinfliesen LUGATO MARMOR + GRANIT FUGENMÖRTEL verwenden.
Fugenbeschaffenheit	sauber, gleichmäßig feucht, gleichmäßig tief.
Fugenvorbereitung	in die Fugen gedrückten Mörtel oder Klebstoff auskratzen. Die Oberfläche von Cotto-Fliesen mit Imprägnierung behandeln.

Verarbeitung



1

Sackinhalt (20 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in 3,6-4,0 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren und auf den Boden ausgießen.



2

Fugenmörtel mit Gummiwischer diagonal in die Fugen einschlämmen. Überschüssiges Material abstreifen.



3

Mörtel ansteifen, d. h. matt werden lassen. Danach mit feuchtem Schwamm reinigen. Schwamm mehrmals auswaschen.



4

Fliesenbelag mit sauberem Schwamm ein zweites Mal nachwaschen.

Folgearbeiten: Rand-, Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen nach 3 Tagen mit BAD-SILICON WIE GUMMI, außen mit WETTER-SCHUTZ-SILICON WIE GUMMI elastisch abdichten.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe

Fliesen- und Plattenformat	Fugenbreite	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL
10 x 20 x 0,7 cm	2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	ca. 67 m ²
15 x 15 x 0,5 cm	5 mm	ca. 0,5 kg/m ²	ca. 40 m ²
10 x 20 x 1,0 cm	5 mm	ca. 1,2 kg/m ²	ca. 17 m ²
10 x 20 x 1,0 cm	10 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 8 m ²
30 x 30 x 1,2 cm	10 mm	ca. 0,8 kg/m ²	ca. 25 m ²

Produktdaten (Fortsetzung)

Verarbeitungszeit	ca. 40 Minuten.
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Begehbarkeit	nach 2-4 Stunden.
Inhaltsstoffe	Normzemente, quarzitische und calcitische Füllstoffe, Pigmente, Hydrophobierungsmittel, Kunststoffzusätze, Beschleuniger.
Packungsgrößen	20 kg, 5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.
Farbton	grau.

Bitte beachten

- ! Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.
- ! Farbtonabweichungen zwischen Farbetikett auf der Verpackung und ausgehärtetem Fugenmörtel sind drucktechnisch bedingt. Sie können auch entstehen, z. B. durch Verarbeitung, unterschiedliche Saugfähigkeit von Fliesen und Untergrund. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
- ! Bei porösen, rauen, feinporig glasierten Belägen Probeverfugungen durchführen, weil sich Farbpigmente in der Fliese festsetzen können.
- ! Die wasserabweisende Verfugung ersetzt nicht die Abdichtung unter Fliesen, z. B. mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG.
- ! Farbtonänderungen vorbehalten.
- ! Für die Fliesenreinigung neutrale oder alkalische Reinigungsmittel verwenden. Häufiger oder langfristiger Einsatz saurer Reinigungsmittel greift zementäre Fugenmörtel an.

Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen. GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden.



Gefahr

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

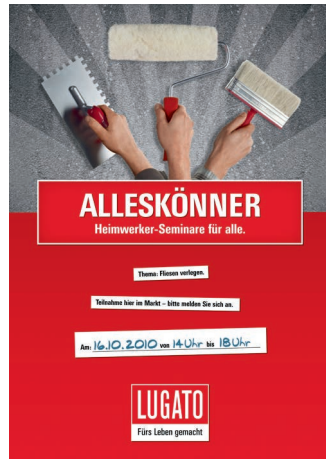

Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

LUGATO
Fürs Leben gemacht